

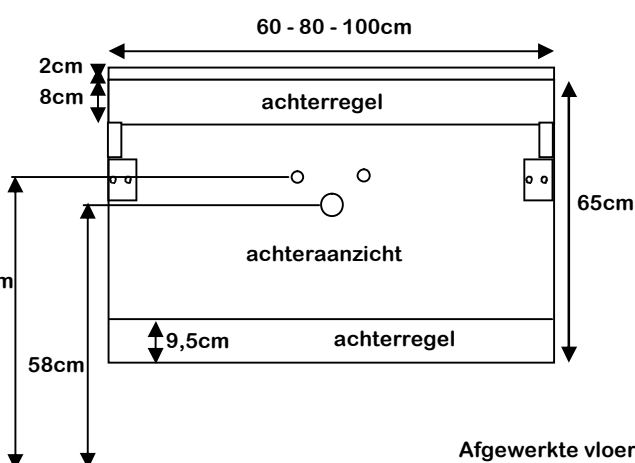
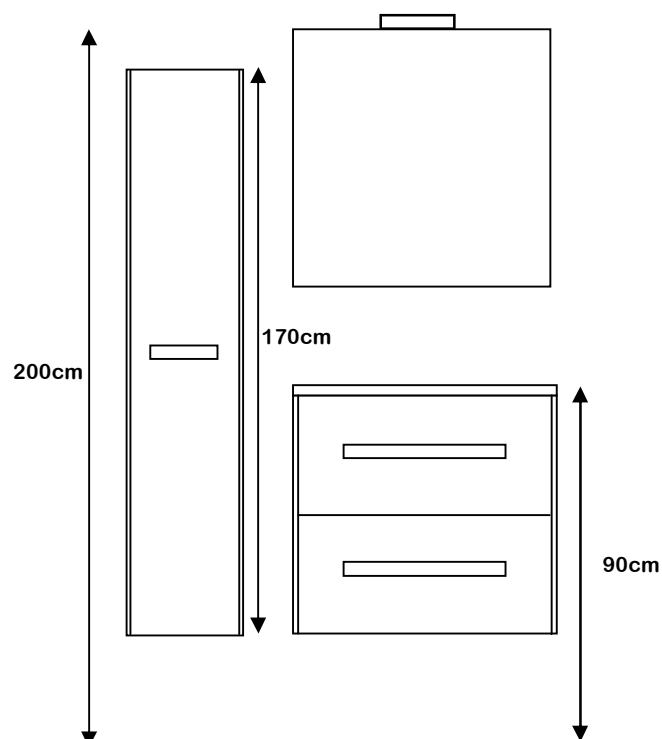
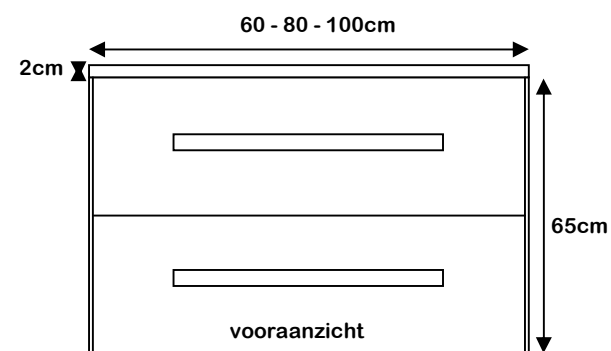
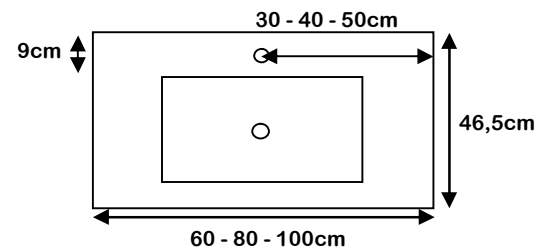
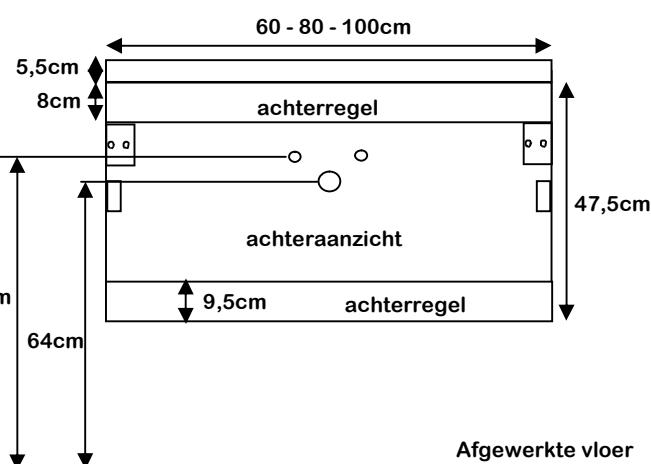
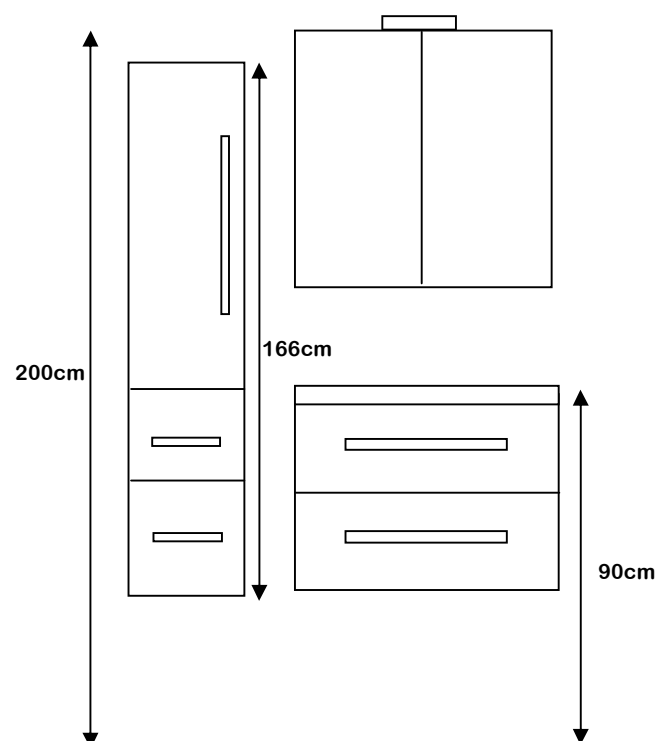


GO! MAATVOERINGEN

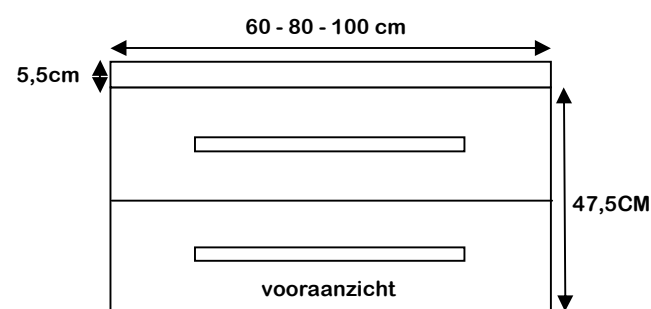


Afgewerkte vloer

CITY! MAATVOERINGEN

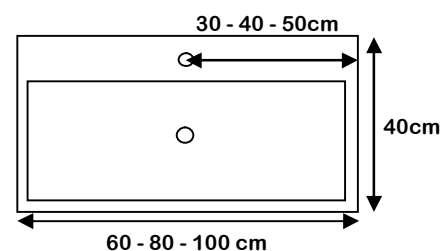

Afgewerkte vloer

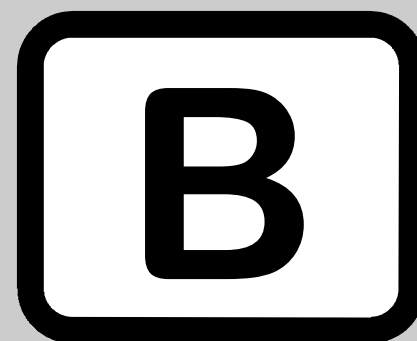

Basic line®

keep it simple

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE BADKAMERMEUBEL.

U hebt een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben! De luxe van een kwalitatief badmeubel bij u thuis, zult u als bijzonder comfortabel ervaren! Om een optimale levensduur te garanderen is het belangrijk uw meubel zorgvuldig te installeren. De badkamermeubelen worden door vakmensen ontworpen en gemaakt. Wij staan voor kwaliteit en een betaalbare prijs.

Alvorens u van het meubel kunt gaan genieten dient u het natuurlijk eerst te monteren. Lees daarom eerst deze handleiding aandachtig door en houd deze bij de hand als u het meubel monteert. **Waarschuwing!** Let op bij het opensnijden van de verpakking dat u het meubel niet beschadigt.

Uw tevredenheid over onze meubelen wordt hoog gewaardeerd en wanneer u na het nemen van de noodzakelijke maatregelen uit deze montagevoorschriften vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich tot uw verkoopadviseur wenden.

Wij wensen u jarenlang badkamerplezier toe.

GARANTIEBEPALINGEN (12 MAANDEN)

- Controleer direct na ontvangst van het badmeubel op zichtbare schade en meld dit direct bij de leverancier.
- Retourzendingen kunnen wij alleen accepteren in de originele verpakking.
- Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd.
- Gemonteerd is geaccepteerd.
- In verband met vochtintrekking in het badmeubel dient de wastafel en de onderkast afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. (zie afbeeldingen voor juiste montage).
- Het badmeubel dient spatwaterdicht te worden gemonteerd.
- Zorg in verband met de luchtvochtigheid voor een goede ventilatie.
- Laat de elektra ten allen tijden aansluiten door een erkend elektromonteur.
- Het doorbranden van verlichtingslampjes valt niet onder de garantie.
- Schade als gevolg van verkeerde montage, zoals verkeerd aangesloten aan- en afvoerblijven vallen niet onder de garantie.
- Kleur- en tintafwijkingen geven geen recht op reclamatie.

MONTAGE

De basis van iedere opstelling is de wastafelondekast. De hoogte van het badmeubel wordt bepaald door de gezamenlijke hoogte van de onderkast en wastafelblad. Met de maatgegevens is uitgegaan van een standaardhoogte van 90 cm gerekend vanaf de afgewerkte vloer tot bovenkant wastafel.

Vóór montage van het badmeubel allereerst de laden/deuren via de geleiders/scharnieren losklikken van de corpus om beschadigingen te voorkomen. Pas nadat het volledige badmeubel is opgehangen de laden/deuren opnieuw vastklikken en afstellen. Let op! De ladengeleiders goed vastklikken in de lade totdat duidelijk een klik te horen is(*).


1. Controleer de juiste aan- en afvoermaten. (zie pagina 4)
2. Bepaal de hoogten van de onderkast, wastafel, spiegel(kast) en hoge kast.
3. Monteer eerst de spiegel (kast) en de hoge kast. Dit om steengruis op de nog natte siliconenkit van de wastafel te vermijden en het is bovendien handiger werken als de onderkast met wastafel nog niet is gemonteerd.
4. Onderkast monteren en ophangen aan de stelnokken, stel de onderkast af d.m.v. een waterpas.
5. De wastafel op de onderkast leggen en aansluiten op de aan- en afvoerleidingen.
6. Koppel de sifon los (de flexibele aansluitslangen voor de waterleiding hebben voldoende speling) en kit de achterkant van de wastafel; tussen de wastafel en de onderkast en de aansluiting van de wastafel en onderkast aan de muur met zuurvrije siliconenkit. (zie foto's)
7. Sluit de sifon wederom aan.
8. Bevestig deugdelijk aan de muur. Voor gipswanden niet de bijgeleverde pluggen gebruiken, raadpleeg hiervoor een specialist naar de mogelijkheden.
9. De toplaag bestaat uit een twee-componenten hoogglanslak of houtdecor, vermijd daarom scherpe of krassende voorwerpen, agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsjes etc.



1. Afplakken met schilderstape



2. Afkitten tussen wastafel en onderkast

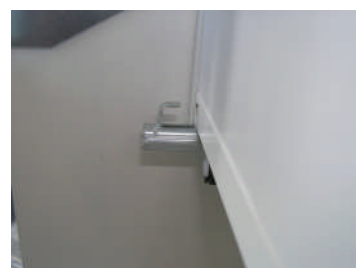


1. Plaats de lade recht op beide ladengeleiders (*)



3. Afkitten tussen onderkast en wand; en tussen wastafel en wand





4. Schilderstape direct na gladstrijken verwijderen en de kitnaad nog 1 maal nastrijken

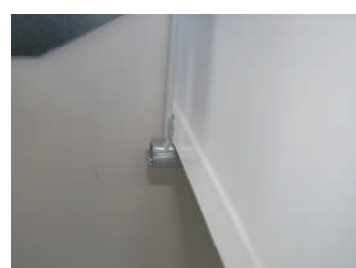

2. Klik de ladengeleiders aan de achterzijde stevig vast tot u een duidelijke klink hoort

Afstelmogelijkheden

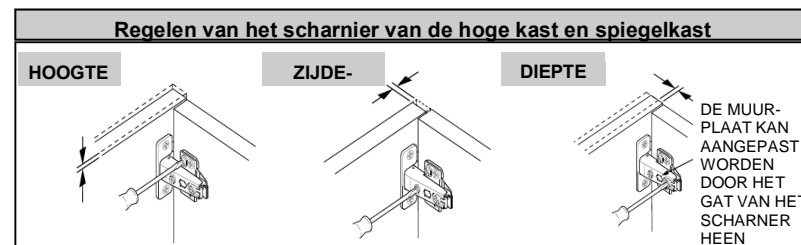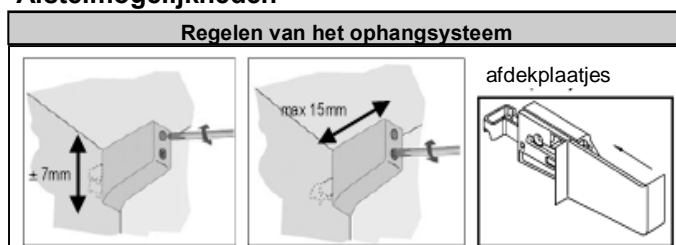

GEBRUIKSAANWIJZING WASTAFELS/SPIEGELS

KUNSTMARMEREN WASTAFELS

Het wastafelblad regelmatig behandelen met een autowas. Hierdoor verdwijnen kleine krasjes en wordt de waterafstotende werking versterkt. Diepere krasjes kunt u verwijderen door op de plaats van de kras licht te schuren met natschuurpapier (1200 korrels) en vervolgens behandelen met een autopolish. Het wastafelblad niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 65°C. Gebruik geen agressieve middelen (aceton) en vermijd scherpe voorwerpen of krassende schoonmaakmiddelen.

KERAMISCHE WASTAFELBLADEN


Keramische wastafels zijn gemaakt van een mengsel van hoogwaardig klei, zand en andere natuurlijke substanties. Het mengsel wordt gemalen, in de gewenste vorm gegoten, gedeeltelijk gedroogd en vervolgens gebakken met een temperatuur van ongeveer 1100 graden Celsius. Tijdens het bakproces krimpt de wastafel ongeveer 10% tot de gewenste vorm. Hierdoor zijn keramische wastafelbladen onderhevig aan maatafwijkingen en oneffenheden. Reclamaties betreffende maatafwijkingen en oneffenheden kunnen daarom niet in behandeling worden genomen.

SPIEGELS

Reinig de spiegels met een schone zachte doek met behulp van lauw water. Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten die zuren, ammoniak, kalkreinigende of schurende middelen bevatten, deze tasten de verzilveringslaag aan. Vocht en schoonmaakresten kunnen via de zijanten de verzilveringslaag aantasten. De garantie is niet van toepassing op bovengenoemde aantasting en op spiegels geplaatst in ruimten met een constant te hoge luchtvochtigheid.

MONTAGE SPIEGEL/VERLICHTING

Om de hoogte van de spiegel te bepalen dient u rekening te houden met de hoogte van de hoge kast. De verlichting kan direct op het netstroom worden aangesloten. Aanbevolen wordt om deze aan te sluiten op de schakeling van de hoofdverlichting in de badkamer (niet op de constante stroom).

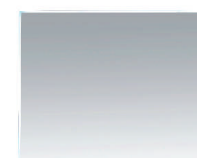

Spiegel
60 X 80 CM
80 X 80 CM
100 X 80 CM



Verlichting
T.b.v. Spiegel of spiegelkast

MONTAGE SPIEGELKASTEN

Vóór montage van de spiegelkast allereerst de deuren via de scharnieren losklikken (via snelklikstelsysteem) van de corpus om beschadigingen te voorkomen. Pas nadat de spiegelkast volledig is gemonteerd, de deuren opnieuw vastklikken en afstellen. Om de hoogte van de spiegelkast te bepalen dient u eventueel rekening te houden met de hoogte van de hoge kast. Bij de optie schakelaar/stopcontact; verbind de verlichting aan op de schakelaar en sluit vervolgens de drie-aderige bedrading aan op het netstroom.



Spiegelkast
60 X 80 CM
80 X 80 CM
100 X 80 CM



Verlichting
T.b.v. Spiegel of spiegelkast